

kamstrup

KWM2210




Kundespecifik label, logo og/eller serienummer

Optisk øje til aflæsning og konfiguration

# kamstrup

Displayet viser vandforbrug

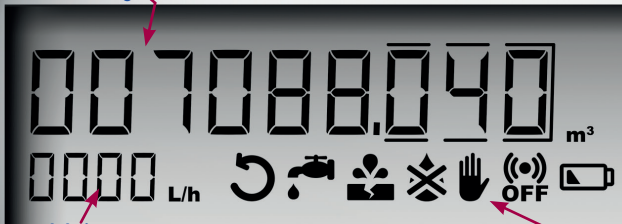

Batteriets udløbsår

2034



DK-8660

KAW10019710/AB/19

Denne del viser det akutte flow

Infokoder

Q3: 2,5m<sup>3</sup>/h **flowIQ® 2200** G1B DN20

QR-kode med serienummer

SW:E1F1 / IP68  
R250 / 868MHz  
② / T50 / ΔP 63  
MAP 16 / U0 D0  
(E2, M1) / (B/O)

Tekniske informationer

Produktionsår

02K13CC2B8DK

Certificering



DK-0200-MI001-022









# BRUGERVEJLEDNING










Dato:

Tællerstand ved målerskifte:

flowIQ® 2200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernafleses af vandforsynings-selskabet.

Målerens display viser vandforbruget. Cifrene til venstre for punktummet angiver kubikmeter vand, cifrene til højre for punktummet i klammer angiver liter (i eksemplet på forsiden er målerstanden 7088,040 m<sup>3</sup>).

Infokode blinker i display:	Betydning:
	Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletci-sterne eller indikere en lækage efter måleren.
	Vandforbruget har været konstant højt i en ½ time, hvilket tyder på et rørbrud.
	Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting.
	Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.
	Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål.
 blinker	Måleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket. Den tænder automatisk, når den første liter vand er løbet gennem måleren.
 lyser konstant	Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool.
	Infokoden vises, når den resterende forventede levetid er 6 mdr. (eller når spændingen kommer under 2,9V)

Infokoderne , ,  og  slukker automatisk, når betingelserne for aktiveringen af dem ikke længere er til stede. Med andre ord forsvinder , når vandet har været stillestående i en time, , når forbruget falder til det normale niveau, , når vandet ikke længere løber i den forkerte retning, og , når måleren er fyldt med vand.  vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd.